
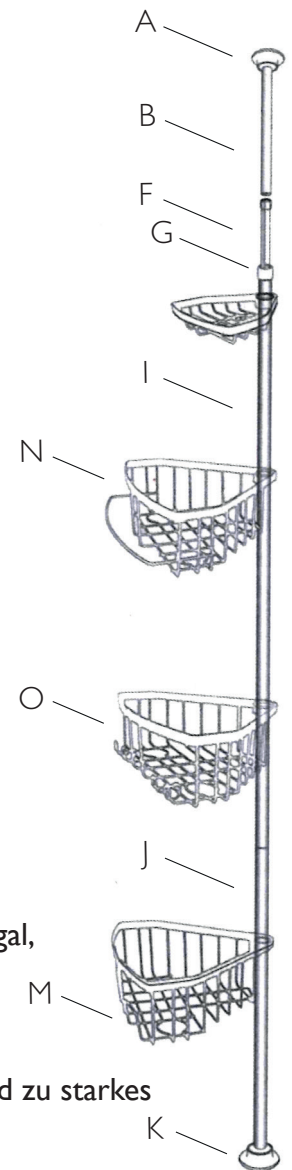


Ruhepol - Duschregal

Lieferumfang:

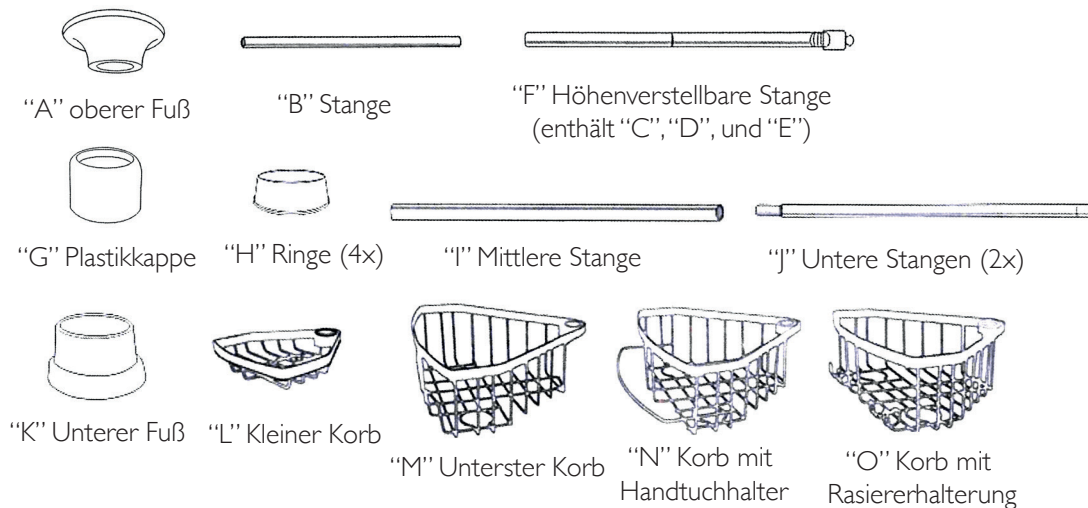

Fertiges Produkt

Alle Teile sind mit den Buchstaben A bis O mit Stickern oder auf den Plastiktüten markiert.

Tipps zum Start:

- Überprüfe erstmal, ob alle benötigten Teile im Paket sind. Wenn nicht, wende dich bitte an unseren Kundenservice unter kundenservice@zengarden-online.de.
- Bitte benutze dein Zen Garden Duschregal nur so, wie es vorgesehen ist: als Duschregal, welches Shampoos & Duschgele sowie Rasierer andere kleine Accessoires trägt. Eine schwere Belastung solltest du vermeiden.

! WARNUNG: Bitte halte dich an diese Anleitung. Übermäßige Kraftanwendung und zu starkes Feststellen der Verschraubungen kann das Produkt beschädigen,


Bevor du loslegst:

Miss bitte die Höhe deiner Dusche aus. Von ganz unten bis zur Decke, wo dein Duschregal eingespannt werden soll:

- 115 - 180 cm: Du kannst die 2 "J" Stangen weglassen. **Wichtig:** Du wirst alle Ringe H und Körbe auf die Stange I setzen.
- 180 - 230 cm: Du kannst eine "J" Stange weglassen. **Wichtig:** Du wirst 2 Ringe H und Körbe auf die Stange J, und 2 auf Stange I setzen.
- 230 - 270 cm: Du wirst alle Stangen verwenden! Yay! :)

Nun an die Arbeit:

1. Schiebe einen Ring H vorsichtig mit der breiten Seite nach unten auf eine Stange J. Setze den Korb M darauf.
2. Schließe die Stange unten mit dem Fuß K ab.
3. Schiebe einen weiteren Ring H auf eine weitere Stange J. Stecke die Stange J in die erste Stange J. Setze den Korb O (Rasiererhalterung) drauf.

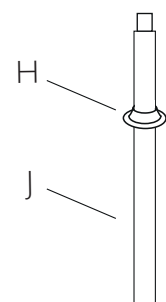

4. Schiebe einen Ring H auf die Stange I. Stecke diese oben auf die letzte Stange J. Setze den Korb N (Handtuchhalter) darauf.
5. Schiebe den letzten Ring H auf die Stange I. Setze darauf den kleinen Korb L.
6. Setze die Plastikkappe G auf Stange I (oberste Stange).
7. Stange F enthält die Feder. Stecke Stange F mit dem Gewinde voraus in Stange I. **Wichtig: Lockere Stange F danach durch Drehen gegen den UZS!** (Siehe Bild 2-3)

Tipp: Es kann viele Drehungen brauchen, um Stange F zu lockern / fixieren.

Tipp: Stange B rutscht nur 1-2 cm in Stange F.

- a. *Spürst du Widerstand, halte Stange I fest und drehe Stange F gegen den UZS, bis du die Stange fast ganz einstecken kannst.*
8. Stecke Stange B oben in Stange F. Schließe Stange B oben mit dem Fuß A ab. (Siehe Bild 4)
9. **Fast fertig! Um die Höhe richtig einzustellen (Bild 5):**

Tipp: Wenn Stange F ganz in Stange I rein rutscht, ist das die minimale Höhe. Wenn du sie ganz rausziehst, ist das die maximale Höhe.

- a. *Positioniere dein Duschregal wo du es installieren magst.*
 - b. *Fahre Stange F aus, bis der obere Fuß auf Stange A die Decke berührt.*
 - c. *Nun fixiere Stange F auf dieser Höhe, indem du Stange I darunter festhältst und Stange F im UZS drehst.*
 - d. *Nun kippe das Duschregal etwas, so dass du nach oben Luft hast.*
 - e. *Löse Stange F wieder durch Drehen gegen den UZS. Ziehe Stange F ca. 5-10 cm weiter raus.*
 - f. *Fixiere Stange F wieder durch Drehen im UZS.*
10. Nun stauche vorsichtig Stange F und klemme dein Duschregal vertikal zwischen Boden und Decke ein.
So hast du die perfekte Höhe für deine Dusche/dein Bad!
 11. **Heißes Bad einlassen und genießen :)**

Schritte 1-6:



Schritt 7:



Schritt 8:



Schritt 9:



Brauchst du Hilfe?

Scanne den QR Code rechts mit deiner Handykamera, um auf unsere Aufbau-FAQ Seite zu kommen!

Melde dich gerne bei unserem Kundenservice - wir helfen dir gerne weiter!

Per E-Mail unter kundenservice@zengarden-online.de, oder auf unserer Website:

www.zengarden-online.de/service



Fehlerbehebung:

Problem	Ursache	Lösung
Stange F steckt fest.	Das Gewinde ist festgestellt.	Halte Stange I fest und drehe Stange F gegen den UZS.
Stange F hält lässt sich nicht fixieren.	Das Gewinde ist zu locker.	Halte Stange I fest und drehe Stange F im UZS.
Das Regal ist instabil.	Die Feder ist nicht gespannt.	Passe die Höhe mithilfe von Stange F an.

Hier noch ein paar Disclaimer, die leider sein müssen - ihr kennt das ja ;)

Produkt und Verpackung von Kindern fernhalten. Produkt nicht mit abrasiven Reinigungsmitteln oder Schwämmen reinigen. Nur für privaten Heimgebrauch in Innenräumen geeignet. Nicht als Leiter geeignet. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Fehler beim Aufbau und daraus resultierende Schäden.

Produkt Nr. ZG2026001